

PreColour

Kreatywność na wyciągnięcie ręki

PreColour to pre-tretowanie, zaprojektowane do zawsze użycia w połączeniu z Oil Plus 2C, aby tworzyć specjalne efekty i kontrasty. Ciesz się nieograniczonymi możliwościami kreatywnymi dzięki opcji łączenia 4 różnych kolorów PreColour (które można między sobą mieszać) z wykończeniem w jednym z 40 kolorów z gamy Oil Plus 2C. Jednocześnie gwarantowane jest optymalne molekularne wiązanie Oil Plus 2C z drewnem.



PreColour zachowuje naturalny wygląd i charakter drewna i nadaje się do wszystkich typów powierzchni (podłogi, stoły, schody, ściany, ...).

Dodatkowo produkt jest bardzo przyjazny dla środowiska: pre-tretowanie jest na bazie wody i zawiera 0% lotnych związków organicznych (VOC).

INFORMACJE O PRODUKCIE

› Cechy szczególne

- 4 unikalne kolory
- Naturalny wygląd i charakter
- Na bazie wody
- Ekologiczne: 0% VOC
- Gotowe do użycia
- Odpowiednie dla prawie wszystkich rodzajów drewna wewnątrz
- Nieograniczone możliwości kombinacji: wszystkie kolory można mieszać

› Parametry techniczne oleju

- Stan skupienia: ciecz
- Temperatura zapłonu: > 60°C
- Gęstość: 1,01 kg/L
- Zawartość VOC: 0 g/L
- Rozpuszczalność w wodzie: 100%

Czas schnięcia	± 12h Dokładny czas schnięcia zależy od podłoża, wilgotności powietrza, temperatury i wentylacji.
Informacja o zastosowaniu	Wszystkie powierzchnie pionowe i poziome w pomieszczeniach

Wydajność	10-15 m ² /litr*
Temperatura robocza	15-25°C
Zakres wilgotności podczas nakładania	35-60%
Wilgotność drewna	8-12%
Przechowywanie	Min. + 5°C, maks. +30°C Produkt może być przechowywany do 24 miesięcy w suchych warunkach, zabezpieczony przed mrozem w oryginalnym opakowaniu.
Uwagi	Ten produkt służy do wstępnej obróbki i nie chroni drewna. Aby uzyskać maksymalną ochronę, należy go łączyć z Oil Plus 2C.

** Podane wartości są orientacyjne i zależą od rodzaju drewna, szlifowania i jego przygotowania. Aby ustalić dokładną wydajność zalecamy przeprowadzenie testów na mniejszej powierzchni.*

› Kolory drewna Dąb



ARCTIC WHITE



NEUTRAL WHITE



JET BLACK



TERRA BROWN

Kolory mają wyłącznie charakter poglądowy i zaleca się wykonanie testu na identycznym oszlifowanym drewnie.

PreColour dostępny jest także w wersji Clear do rozcieńczania 4 kolorów, co daje jeszcze większą swobodę w tworzeniu własnych stylizacji.

› Opakowania



100 ML



1 L



2,5 L



5 L

› Przechowywanie

Produkt można przechowywać do 24 miesięcy. Przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnym nieotwartym opakowaniu. Chronić przed mrozem.

INFORMACJA O APLIKACJI

› Instrukcja użycia

› Meble i schody

KROK 1. Przeszlifuj powierzchnię usuwając zarysowania. Zakończ siatką do szlifowania 100 do 150.

- Podczas renowacji należy całkowicie usunąć wszelkie pozostałości poprzednio użytych środków (lakier, olej, воск itp.).

KROK 2. Odkurz dokładnie i usuń resztki kurzu przy pomocy Cleaner. Poczekaj, aż powierzchnia całkowicie wyschnie (sprawdź przed użyciem kartę techniczną Cleaner).

KROK 3. Wymieszaj produkt dokładnie przy użyciu mieszadła.

KROK 4. Nałóż niewielką ilość PreColour za pomocą pędzla Rubio Monocoat Brush i rozprowadź produkt czerwonym padem do szorowania Rubio Monocoat. Wygładź niestrzępiącą się szmatką. Pracuj na mniejszych obszarach, aby uniknąć nakładania się.

KROK 5. Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia na ± 12 godzin. Dokładny czas schnięcia zależy od podłoża, wilgotności powietrza, temperatury i wentylacji.

KROK 6. Po wyschnięciu wykonaj obróbkę uniesionych włókien drewna maszyną polerską z czerwonym padem do szorowania Scrubby Pad, a następnie odkurz.

KROK 7. Teraz nałóż Oil Plus 2C. W celu prawidłowego zastosowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki oleju. Zwróć uwagę, że w połączeniu z PreColour do nakładania oleju najlepiej jest użyć białego pada do szorowania Scrubby Pad zamiast beżowego lub czerwonego!

› Podłogi

KROK 1. Przeszlifuj powierzchnię usuwając zarysowania. Zakończ siatką do szlifowania 100.

- Podczas renowacji należy całkowicie usunąć wszelkie pozostałości poprzednio użytych środków (lakier, olej, воск itp.).

KROK 2. Odkurz dokładnie i usuń resztki kurzu przy pomocy Cleaner. Poczekaj, aż powierzchnia całkowicie wyschnie (sprawdź przed użyciem kartę danych technicznych Cleaner).

KROK 3. Wymieszaj produkt dokładnie przy użyciu mieszadła.

KROK 4. Nakładaj PreColour za pomocą Microfibre Pad. Upewnij się, że używasz wystarczającej ilości produktu i pokrywasz całą powierzchnię. Następnie wygładź powierzchnię ponownie Microfibre Pad, nie wywierając dużego nacisku.

KROK 5. Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia na ± 12 godzin. Dokładny czas schnięcia zależy od podłoża, wilgotności powietrza, temperatury i wentylacji.

KROK 6. Po wyschnięciu wykonaj obróbkę uniesionych włókien drewna maszyną polerską z czerwonym padem Pad, a następnie odkurz.

KROK 7. Nałóż teraz Oil Plus 2C. W celu prawidłowego zastosowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki oleju. Zwróć uwagę, że w połączeniu z PreColour do nakładania oleju najlepiej jest użyć białego pada do szorowania Scrubby Pad zamiast beżowego lub czerwonego!





› Zastosowanie przemysłowe

W przypadku zastosowania przemysłowego, radzimy skontaktować się z naszym zespołem obsługi technicznej.

› Porady

- Wymieszaj dobrze produkt przed nałożeniem.
- W przypadku używania kilku pojemników w jednym miejscu, wymagane jest ich wymieszanie ich zawartości w celu uzyskania równomiernego efektu.
- Wyłącz ogrzewanie podłogowe na 48 godzin przed aplikacją.
- Nie stosować w połączeniu z wodnymi produktami wykończeniowymi, takimi jak Invisible Protector.
- Należy pamiętać, że rodzaj drewna, struktura słoików i porowatość drewna mogą mieć wpływ na efekt końcowy. Dlatego ważne jest, aby najpierw wykonać próbkę na wybranym gatunku drewna lub powierzchni wymagającej obróbki.

› Narzędzia

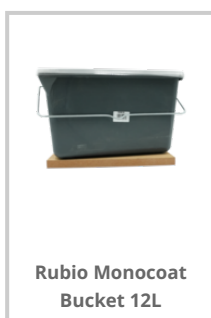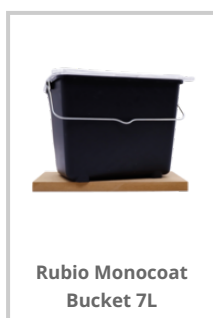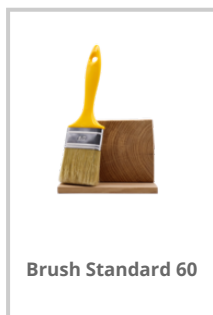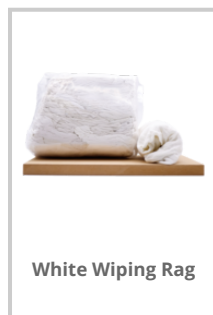

› Certyfikaty



Sprawdzić opakowanie i kartę charakterystyki produktu, aby uzyskać więcej informacji.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej **www.rubimonocoat.com** na której prezentujemy pełny asortyment naszych produktów służących barwieniu i ochronie drewna we wnętrzach i na zewnątrz.

Odpowiedzialność: Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki w konsekwencji ewentualne szkody. Informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezadowolający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie internetowej.

Data utworzenia karty danych technicznych: 25/06/2025. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com