

Precolor Easy

La créativité, le naturel et les couleurs

Precolor Easy est une pré couleur qui doit toujours être utilisée en combinaison avec Oil Plus 2C, afin de créer des effets spéciaux et des contrastes. Les possibilités créatives sont illimitées grâce à la possibilité de combiner 14 couleurs différentes de Precolor Easy (qui peuvent être mélangées entre elles) avec une finition dans l'une des 40 couleurs de la gamme Oil Plus 2C. Simultanément, la liaison moléculaire optimale d'Oil Plus 2C avec le bois reste garantie.



INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- Aspect naturel
- Prétraitement aqueux
- 14 couleurs uniques
- Prêt-à-l'emploi
- Possibilités illimitées (toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles)
- Peut être appliqué sur quasiment tous les types et toutes les essences de bois (bois massif, placage, MDF, etc.)
- Peut être appliqué sur toutes les surfaces en bois à l'intérieur (attention : il est déconseillé sur les plans de travail)

› Caractéristiques techniques

- État physique : liquide
- Point d'éclair : > 60 °C
- Densité : 1,01 kg/L
- Teneur en COV : 0 g/L
- Solubilité dans l'eau : 100 %

Temps de séchage	± 12 h Le temps de séchage exact dépend du support, de l'humidité de l'air, de la température et de l'aération.
Informations sur l'application	Toutes les surfaces verticales et horizontales à l'intérieur
Consommation	10-15 m ² /litre*
Température de travail	15-25 °C
Taux d'humidité	35-60 %

Humidité du bois	8-12 %
Stockage	Min. + 5 °C, max. +30 °C Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et sans gel et dans son emballage d'origine.
Remarques	Ce produit est un pré traitement qui ne protège pas le bois. Il doit être combiné avec Oil Plus 2C pour une protection maximale.

**Ces consommations sont uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence de bois, du ponçage et de la préparation. Nous vous recommandons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.*

› Couleurs sur chêne



ALPACA WHITE



ANTIQUÉ BEIGE



CASHMERE BROWN



INTENSE BLACK



INTENSE GREY



MINT WHITE



MONSOON GREY



MYSTIC BROWN



NORDIC WHITE



PEBBLE GREY



SMOKED BROWN



URBAN GREY




VANILLA CREAM



VINTAGE BROWN

Les couleurs sont uniquement à titre indicatif. Nous vous recommandons de faire un test sur du bois poncé de la même manière.

› Conditionnement

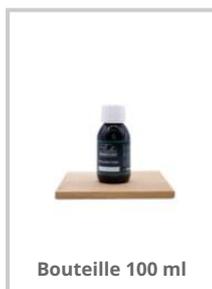

Bouteille 100 ml



Boîte 1 L



Boîte 2,5L



Boîte 5L

› **Stockage**

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et sans gel et dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

> Meubles et escaliers

ÉTAPE 1. Poncez la surface sans rayures. Poncez ensuite avec un disque maillé d'un grain de 100 à 150. L'intensité de la couleur dépend de la méthode de ponçage utilisée.

- Lors d'une rénovation, tous les restes des traitements antérieurs doivent être retirés (vernis, huile, cire, etc.).

ÉTAPE 2. Aspirez soigneusement et dépoussiérez avec Cleaner. Attendez que la surface soit complètement sèche (consultez la fiche technique du Cleaner avant l'utilisation).

ÉTAPE 3. Remuez le produit minutieusement et uniformément avec un agitateur.

ÉTAPE 4. Appliquez une quantité de Precolor Easy avec la brosse Rubio Monocoat et étalez avec un Scrubby Pad rouge. Essuyez uniformément avec un chiffon qui ne bouloche pas. Procédez par petites zones pour éviter les chevauchements.

ÉTAPE 5. Laissez sécher la surface durant ± 12 heures. Le temps de séchage exact dépend du support, de l'humidité, de la température et de l'aération.

ÉTAPE 6. Une fois la surface sèche, cassez les fibres en bois redressées avec un Scrubby Pad rouge, puis aspirez la surface.

ÉTAPE 7. Appliquez maintenant Oil Plus 2C. Consultez la fiche technique de l'huile pour pouvoir l'appliquer correctement. Attention : en combinaison avec Precolor Easy, mieux vaut utiliser un Scrubby Pad blanc au lieu de beige ou rouge pour appliquer l'huile !

> Sols

ÉTAPE 1. Poncez la surface sans rayures. Poncez ensuite avec un disque maillé d'un grain de 100. L'intensité de la couleur dépend de la méthode de ponçage utilisée.

- Lors d'une rénovation, tous les restes des traitements antérieurs doivent être retirés (vernis, huile, cire, etc.).

ÉTAPE 2. Aspirez soigneusement et dépoussiérez avec Cleaner. Attendez que la surface soit complètement sèche (consultez la fiche technique du Cleaner avant l'utilisation).

ÉTAPE 3. Délimitez des zones de ± 90 cm au ruban adhésif, dans le sens longitudinal des planches.

ÉTAPE 4. Remuez le produit minutieusement et uniformément avec un agitateur.

ÉTAPE 5. Appliquez Precolor Easy avec un Microfibre Pad. Utilisez une quantité suffisante du produit et couvrez toute la surface. Essayez ensuite la surface avec le même Microfibre Pad. Veillez à ce que ce pad soit bien essoré.

ÉTAPE 6. Sautez ensuite une zone et suivez à nouveau les instructions de l'étape 5 pour la zone suivante. Finissez la pièce entière de cette façon, puis retirez le ruban adhésif. Laissez sécher la surface durant ± 12 heures.

ÉTAPE 7. Délimitez maintenant les zones non traitées au ruban adhésif et appliquez Precolor Easy comme décrit à l'étape 5. Répétez jusqu'à ce que tout le sol soit traité. Retirez ensuite le ruban adhésif (astuce : marchez sur les zones déjà séchées pour retirer le ruban adhésif).

ÉTAPE 8. Laissez sécher la surface durant ± 12 heures. Le temps de séchage exact dépend du support, de l'humidité de l'air, de la température et de l'aération.

ÉTAPE 9. Une fois la surface sèche, cassez les fibres en bois redressées avec une polisseuse équipée d'un Pad rouge, puis aspirez la surface.

ÉTAPE 10. Appliquez maintenant Oil Plus 2C. Consultez la fiche technique de l'huile pour pouvoir l'appliquer correctement. Attention : en combinaison avec Precolor Easy, mieux vaut utiliser un Scrubby Pad blanc au lieu de beige ou rouge pour appliquer l'huile !


> Application industrielle

Si vous souhaitez appliquer ce produit de façon industrielle, nous vous conseillons de contacter notre équipe technique.

› Astuces & conseils

- Remuez bien le produit avant l'application.
- Si plusieurs emballages sont utilisés pour un seul projet, mélangez-les pour un résultat uniforme.
- Coupez le chauffage au sol 48 heures avant l'application.
- Évitez de l'utiliser avec des produits de finition aqueux, comme Invisible Protector.
- Difficile à appliquer sur le parquet en point de Hongrie.
- N'oubliez pas que l'essence de bois, les veinages et la porosité du bois peuvent influencer sur le résultat final. Il est donc important de faire un test sur l'essence de bois choisie ou sur la surface à traiter.

› Outils

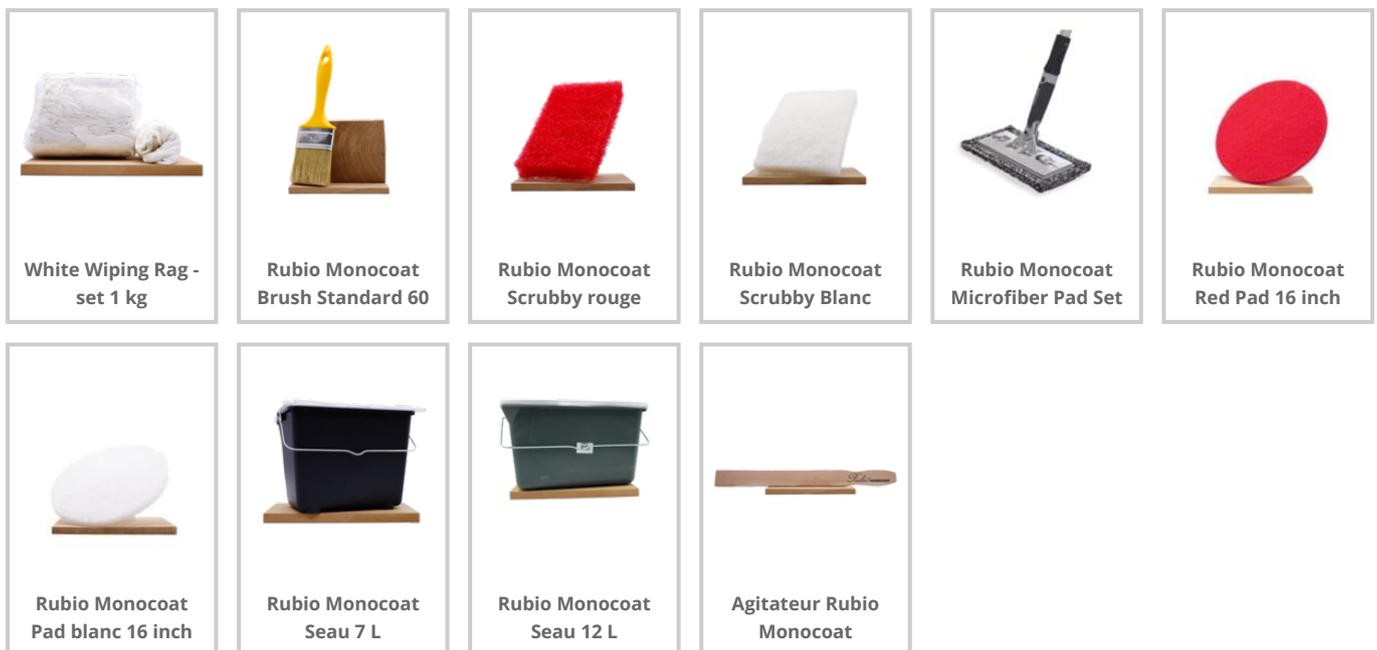

› Certificats



Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur www.rubimonocoat.com

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.

Date TDS: 11/04/2024. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com